

# Detallierte Anleitung zum Ablesen eines digitalen Wasserzählers

## Die Zählernummer

Die Zählernummer beginnt mit den Ziffern **8 DME7X** XXXX XXXX und befindet sich unterhalb des Displays oder Barcodes auf dem Zähler.


## Der Zählerstand

Die digitalen Zähler haben mehrere Modi, weshalb Ihnen nicht nur der aktuelle Zählerstand angezeigt wird, sondern auch andere Werte.

Damit Sie sicher sein können, welcher dieser Werte dem Zählerstand entspricht, achten Sie darauf, dass sich entweder

1. die Prüfziffer 01 in der linken unteren Ecke des Displays befindet
2. ein Schlüsselschloss in der unteren Mitte des Displays angezeigt wird oder
3. eine Wellenlinie in der unteren Mitte des Displays angezeigt werden

Beispielbilder:

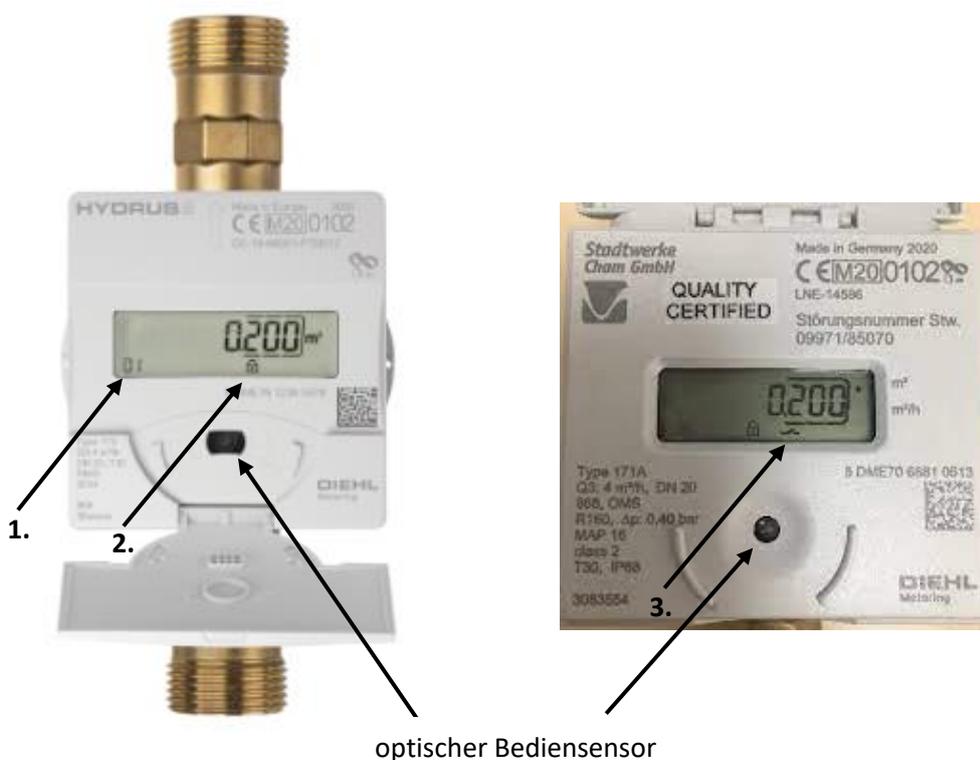

## **Erfassen des Zählerstands**

Die digitalen Zähler haben drei Nachkommastellen. D. h. nur die Zahlen vor dem Punkt sind die durchlaufenen Kubik und müssen übermittelt werden. Die Zahlen nach dem Punkt sind die Liter welche durch den Zähler geflossen sind und können vernachlässigt werden.

Beispiel:

Auf den Bildern auf Seite 1 wird ein Zählerstand von 0.200 m<sup>3</sup> angezeigt - dies entspricht 0 m<sup>3</sup>. Würde der Zähler die Ziffern 45.934 m<sup>3</sup> anzeigen, wäre ein Zählerstand i. H. v. 45 m<sup>3</sup> zu übermitteln

## **Sonstiges**

Die Funkzähler besitzen einen optischen Bediensensor mit welchem von einem Modi zum nächsten gewechselt werden kann, sofern der Zähler dies nicht selbst tut. Der Bediensensor ist lichtempfindlich – es sollte daher nicht zu dunkel sein. Nehmen Sie ansonsten eine Taschenlampe zur Hilfe.

## **Ich habe weitere Fragen**

Schauen Sie gerne in unseren FAQ's – Häufig gestellte Fragen zur Ablesung - nach. Sollten Sie dennoch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07821 910-0224 oder per E-Mail unter [abwassergebuehren@lahr.de](mailto:abwassergebuehren@lahr.de) zur Verfügung.