

Detaillierte Anleitung zum Ablesen eines digitalen Wasserzählers

Die Zählernummer

Die Zählernummer beginnt mit den Ziffern **8 DME7X XXXX XXXX** oder **8 AXI1X XXXX XXXX** und befindet sich unterhalb des Displays oder Barcodes auf dem Zähler.


Der Zählerstand bei den Zählern 8 DME7X XXXX XXXX

Diese Art von Zähler haben mehrere Anzeigemodi, weshalb Ihnen nicht nur der aktuelle Zählerstand angezeigt wird, sondern auch andere Werte.

Damit Sie sicher sein können, welcher dieser Werte dem Zählerstand entspricht, achten Sie darauf, dass sich entweder

1. die Prüfziffer 01 in der linken unteren Ecke des Displays befindet
2. ein Schlüsselschloss in der unteren Mitte des Displays angezeigt wird oder
3. eine Wellenlinie in der unteren Mitte des Displays angezeigt werden

Beispielbilder:

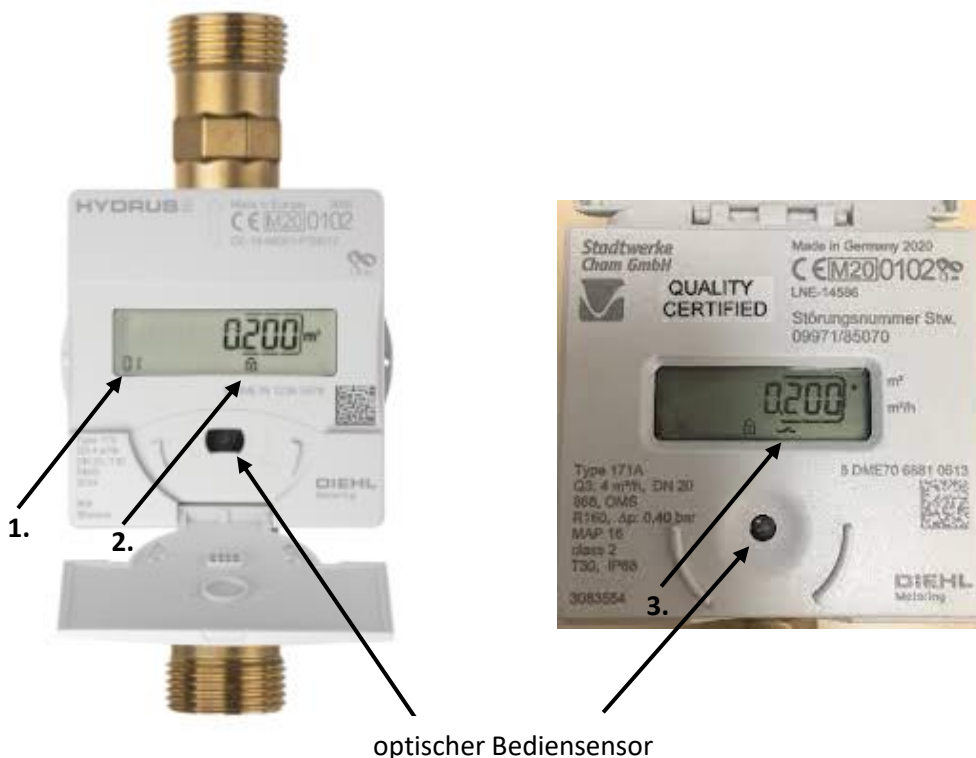

Der Zählerstand bei den Zählern 8 AXI1X XXXX XXXX

Diese Art von Zähler zeigt für den Verbraucher nur noch den aktuellen Wasserzählerstand an.

Erfassen des Zählerstands

Die digitalen Zähler haben drei Nachkommastellen. D. h. nur die Zahlen vor dem Punkt sind die durchlaufenen Kubik und müssen übermittelt werden. Die Zahlen nach dem Punkt sind die Liter welche durch den Zähler geflossen sind und können vernachlässigt werden.

Beispiel:

Auf den Bildern auf Seite 1 wird ein Zählerstand von 0.200 m³ angezeigt - dies entspricht 0 m³. Würde der Zähler die Ziffern 45.934 m³ anzeigen, wäre ein Zählerstand i. H. v. 45 m³ zu übermitteln

Sonstiges

Die Funkzähler besitzen einen optischen Bediensensor mit welchem von einem Modi zum nächsten gewechselt werden kann, sofern der Zähler dies nicht selbst tut. Der Bediensensor ist lichtempfindlich – es sollte daher nicht zu dunkel sein. Nehmen Sie ansonsten eine Taschenlampe zur Hilfe.

Ich habe weitere Fragen

Schauen Sie gerne in unseren FAQ's – Häufig gestellte Fragen zur Ablesung - nach. Sollten Sie dennoch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07821 910-0224 oder per E-Mail unter abwassergebuehren@lahr.de zur Verfügung.